
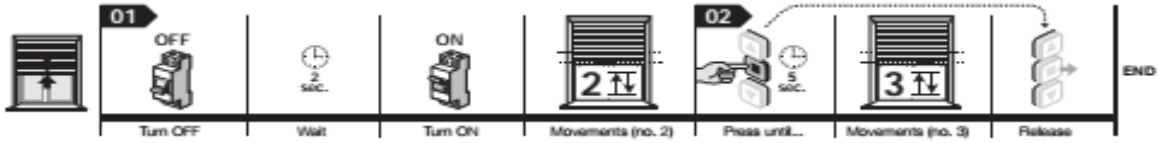





ERA MAT MA/ MT Motor Programlaması

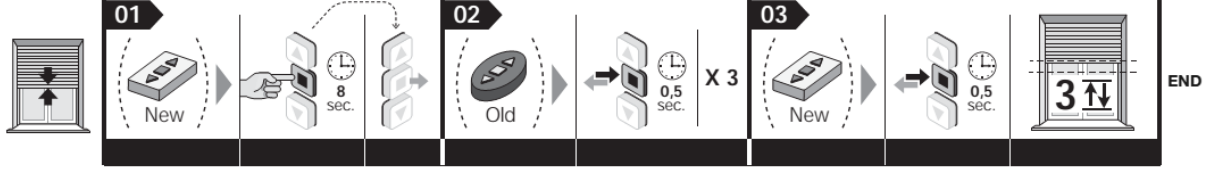
Kumanda tanıtılması

1. Motora enerji ver 2 tork hareketi yapacak
2. Kumandanın  butonuna basılı tut motordan 3 tork hareketi gelince çek







Diğer Kumandaların tanıtılması

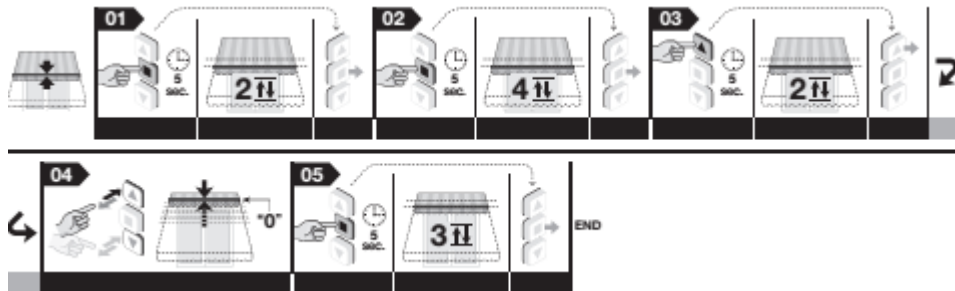
1. Yeni kumandanın  butonuna 8 saniye basılı tutun.
2. İlk okutulmuş olan veya sistemi çalıştıran kumandanın  butonuna 3 kez basıp çekin.
3. Yeni kumandanın  butonuna 1 kez basıp çekin.
4. Motordan 3 tork hareketi gelecek.







Motora limit tanıtılması

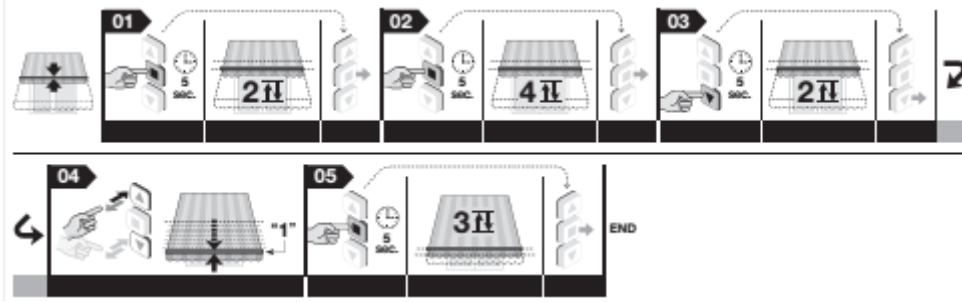
Üst Limit Tanıtılması

1. Kumandanın  butonuna basılı tut motordan 2 tork hareketi gelince bırak
2. Tekrar  butona basılı tut 4 tork hareketi gelince bırak
3.  butona basılı tut 2 tork hareketi gelince bırak
4. Yukarı veya aşağı butonuna basılı tutarak açılmasını istediğiniz noktaya götürün.
5.  butona basılı tut 3 tork hareketinden sonra bırak (üst toplanma limiti tanıtıldı)









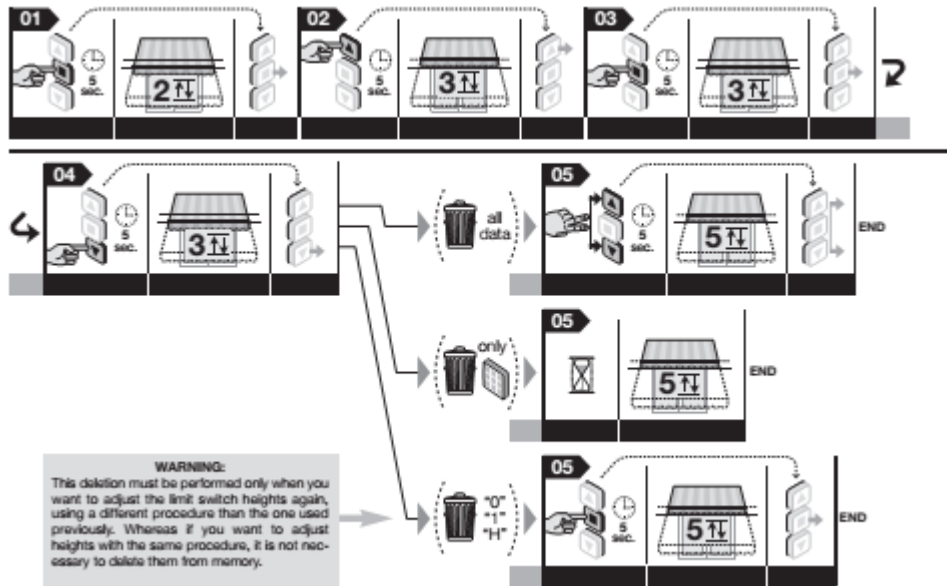
Alt Limit Tanıtılması

1.  butona basılı tut 2 tork hareketi yapınca bırak
2. Tekrar  butona basılı tut 4 tork hareketinde bırak
3.  butona basılı tut 2 tork hareketinde bırak
4. Yukarı veya aşağı butona basılı tutarak tenteyi aç
5.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırak (alt açma limit tanıdıldı)





Hafıza silme

1.  butona basılı tut 2 tork hareketi yapınca bırak
2.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırak
3.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırak
4.  butona basılı tut 3 tork hareketinde bırak
5.  Ve  butona basılı tut 5 tork hareketinde bırak
6. limit ve kumanda hafızası silindi



Step By Step(Tek butonla aç kapat fonksiyonu) Kumanda Tanıtımı

ÖNEMLİ: Step by Step kumanda tanıtımı yapılması için önce normal bir kumanda tanıtımı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1. 1 nolu butona 8 saniye kadar basılı tutun ve elinizi çekin.
2. Kumandanın  butonuna 5 saniye basılı tutun motordan 4 Tork hareketi gelince elinizi çekin.
3. Kumandanın  butonuna 1 kere basıp çekin. 10 saniye sonra motordan 1 Tork Hareketi gelecektir.
4. 1 nolu butona 5 saniye basılı tutun 3 tork hareketi gelince elinizi çekin.

***** Bu işlemi 2 nolu buton ve 3 nolu buton için tekrarlayınız. 2 ve 3 nolu buton için tanımladaki 1 nolu butonun yerine basınız. İşlemin şeması aşağıda belirtilmiştir.**

