

ROBO500 (1070) Hızlı Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Faz | * Flaşör 220 Volt AC dir. |
| 2 Nötr | * Fotosel bağlanmazsa 9-10-11 köprülenmelidir. |
| 3 TOPRAK | * Fotosel bağlanırsa 9-10 Köprülenmelidir. |
| 4 Flaşör | |
| 5 Flaşör | |
| 8 0 VAC | |
| 9 24 VAC--ORTAK UC | |
| 10 Acil Stop | |
| 11 Fotosel Kontak ucu | |
| 12 Aç-Dur- Kapat Buton ucu | |

DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) **Off:** Manual çalışma.
On : Otomatik çalışma.
- 2) **On :** Otomatik kapanma devrede.
- 3) **On :** İlk komutu tamamlamadan ikinci komutu kabul etmez.
- 4) **On :** Flaşör 2 sn.önce devrede.
- 5) **On :** Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapanma devrede.
- 6) **On :** Fotosel açmada da devrede.
- 7) **On :** Yavaş başla.
- 8) **On :** Yavaş dur.
- 9) **On :** Elektronik fren.
- 10) **Fonksiyonsuz.**

TLM : Çalışma süresi

TP : Otomatik kapanma bekleme süresi

F : Motor gücü

L : Kumanda öğrenme butonu


Kumanda Tanıtımı

* Robo500 ün kumanda alıcısı kendi üzerindedir.

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED in sönmesini bekleyin. LED söndüğünde kumanda tanıtılmıştır.

Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
 - 1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
 - 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
 - 1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin. (3. ışığın sönmesini beklemeyin.)
 - 1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.
 - 1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

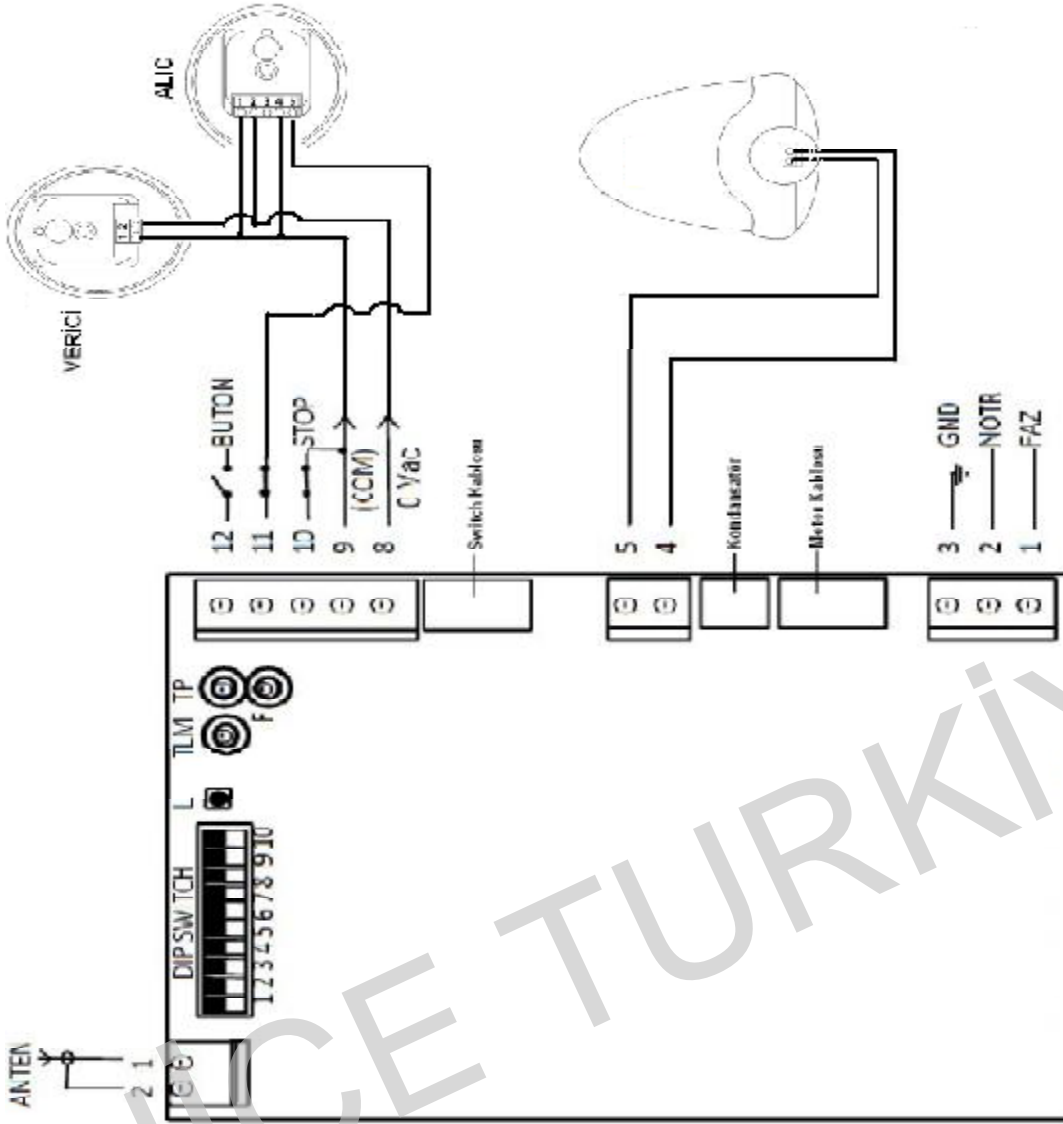

TP Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.

TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.

F Motorun kuvverini artırma için kullanılır .

* Bu trimpotlar saat yönüne doğru atılır saat yönünün tersine doğru azaltılır .

Çıkabilecek Sorunlar

* Butondan elimi çekince motor duruyor .

1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.

* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor .

Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

* Kapı çalışmıyor .

Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.

Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.

NİCE TÜRKİYE