MBAR SENKRONİZE BAĞLANTI

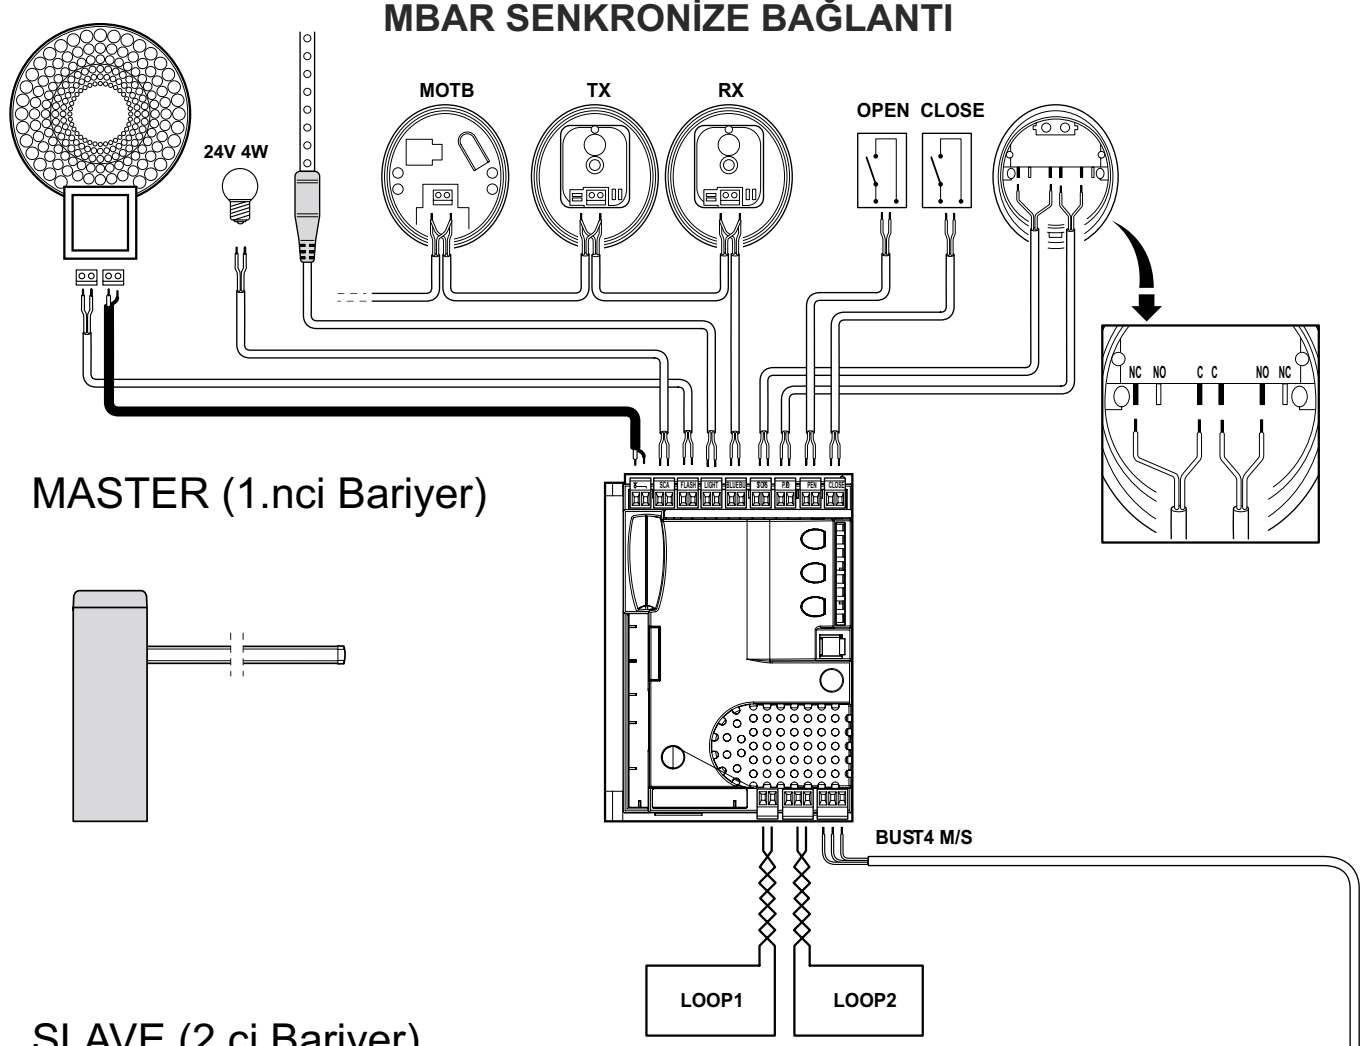

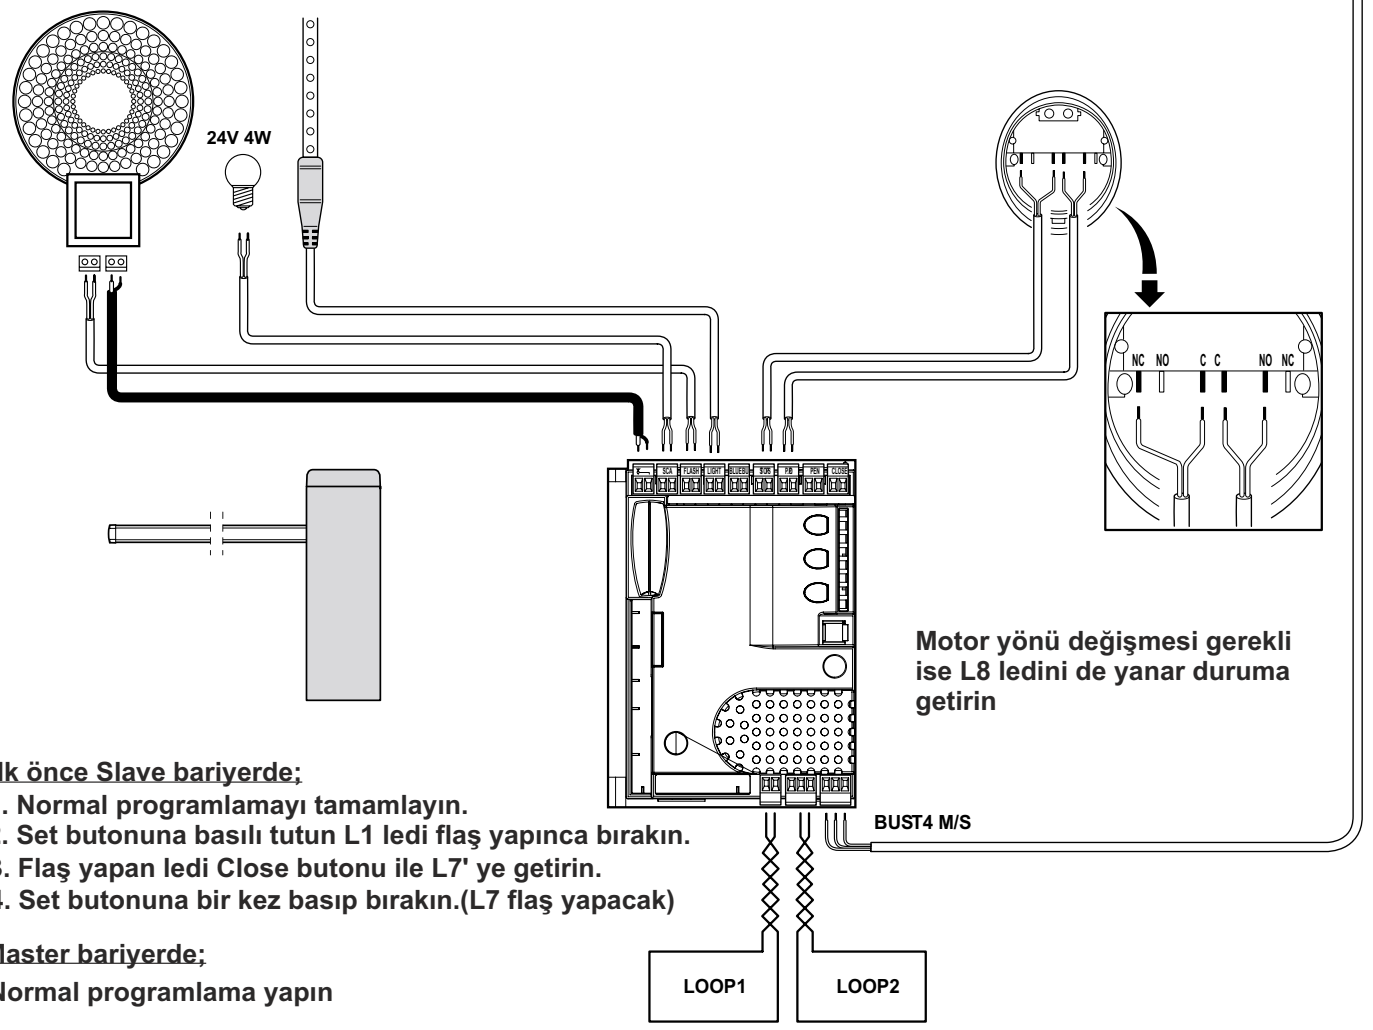

Motor yönü değişmesi gerekli ise L8 ledini de yanar duruma getirin

<u>İlk önce Slave bariyerde;</u>

1. **Normal programlamayı tamamlayın.**
2. **Set butonuna basılı tutun L1 ledi flaş yapınca bırakın.**
3. **Flaş yapan ledi Close butonu ile L7' ye getirin.**
4. **Set butonuna bir kez basıp bırakın.(L7 flaş yapacak)**

<u>Master bariyerde;</u>

Normal programlama yapın